

Instruções Internacionais para a Interface Telefônica (Conexão do Painel Receptor do Sinal do Satélite)

A interface telefônica possibilita a emissão do som a partir de uma linha telefônica em transmissões via satélite, no caso de falha do satélite.


Conteúdo:

- 1 - Interface Telefônica
- 1 - Cabo RCA para RCA (1,80m)
- 1 - Cabo Telefônico (18 polegadas)
- 1 - Cabo Mini Estéreo 2.5mm para 3.5mm
- 1 - Fio de energia com Adaptadores Internacionais


Passo 1: Desconectar o cabo do monofone da base do telefone e conectar o cabo telefônico recebido no conector superior da interface telefônica e a base do telefone.




Passo 2: Conectar o cabo do monofone ao conector inferior da interface telefônica.




Passo 3: Conectar o cabo tipo RCA (recebido) à conexão LINE OUT da interface e conectar a outra extremidade do cabo tipo RCA ao conector "Line In" na parte frontal do painel da caixa do receptor do satélite. Colocar o botão do painel na posição "Line In".

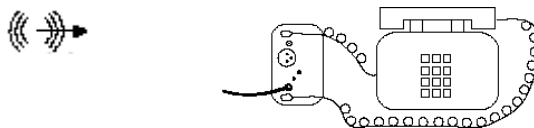


Passo 4: Conectar o fio de energia no conector redondo +12 da interface telefônica e plugar a outra extremidade em uma tomada, usando o devido adaptador (fornecido).

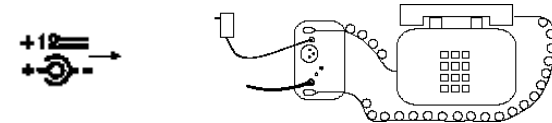

Passo 5: Ligar para o *help desk* de sua área para testar o volume e fazer a conexão com a central telefônica. Ajustar o áudio da interface telefônica introduzindo uma pequena chave de fenda no local de ajuste. Para aumentar, virar no sentido horário. Para diminuir, virar no sentido anti-horário.

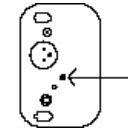

Passo 6: Quando a conexão estiver pronta, deixar o monofone fora do telefone e desconectar o cabo do monofone da interface, para eliminar ruídos de fundo.

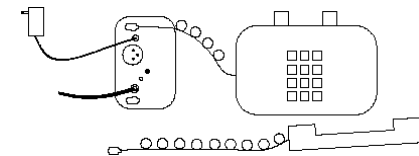

Em caso de dúvida, entrar em contato com o *help desk* da área, ou o Help Desk da Global Services, no 801-240-4357.

Instruções para a Interface Telefônica (Conexão do Fio do Microfone)

A interface telefônica possibilita a emissão do som a partir de uma linha telefônica em transmissões via satélite, no caso de falha do satélite.


Conteúdo:

- 1 - Interface Telefônica
- 1 - Cabo RCA para RCA (1,80m)
- 1 - Cabo Telefônico (18 polegadas)
- 1 - Cabo Mini Estéreo 2.5mm para 3.5mm
- 1 - Fio de energia com Adaptadores Internacionais


Passo 1: Desconectar o cabo do monofone da base do telefone e conectar o cabo telefônico recebido no conector superior da interface telefônica e a base do telefone.




Passo 2: Conectar o cabo do monofone ao conector inferior da interface telefônica.




Passo 3: Conectar o cabo do microfone do sistema de som à conexão MIC OUT da interface telefônica.

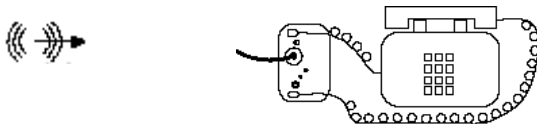


Passo 4: Conectar o fio de energia no conector redondo +12 da interface telefônica e plugar a outra extremidade em uma tomada, usando o devido adaptador (fornecido).



Passo 5: Ligar para o *help desk* de sua área para testar o volume e fazer a conexão com a central telefônica. Ajustar o áudio da interface telefônica introduzindo uma pequena chave de fenda no local de ajuste. Para aumentar, virar no sentido horário. Para diminuir, virar no sentido anti-horário.

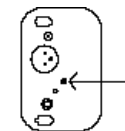

Passo 6: Quando a conexão estiver pronta, deixar o monofone fora do telefone e desconectar o cabo do monofone da interface, para eliminar ruídos de fundo.

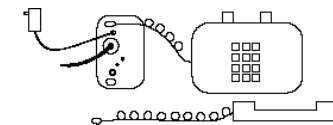

Em caso de dúvida, entrar em contato com o *help desk* da área, ou o Help Desk da Global Services, no 801-240-4357.


Instruções Internacionais para a Interface Telefônica (Conexão do Painel Receptor do Sinal do Satélite com Telefone Celular)

A interface telefônica possibilita a emissão do som a partir de uma linha telefônica em transmissões via satélite, no caso de falha do satélite.


Conteúdo:

- 1 - Interface Telefônica
- 1 - Cabo RCA para RCA (1,80m)
- 1 - Cabo Telefônico (18 polegadas)
- 1 - Cabo Mini Estéreo 2.5mm para 3.5mm
- 1 - Fio de energia com Adaptadores Internacionais


Passo 1: Conectar o telefone celular à conexão LINE IN da interface telefônica, usando o cabo mini estéreo.

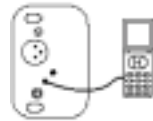


Passo 2: Conectar o cabo tipo RCA (recebido) à conexão LINE OUT da interface e conectar a outra extremidade do cabo tipo RCA ao conector "Line In" na parte frontal do painel da caixa do receptor do satélite. Colocar o botão do painel na posição "Line In".

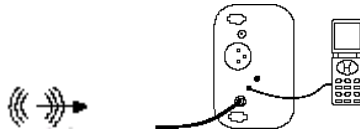

Passo 3: Conectar o fio de energia no conector redondo +12 da interface telefônica e plugar a outra extremidade em uma tomada, usando o devido adaptador (fornecido).

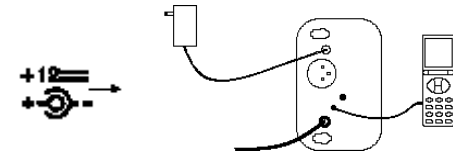

Passo 4: Ligar para o *help desk* de sua área para testar o volume e fazer a conexão com a central telefônica. Ajustar o áudio da interface telefônica introduzindo uma pequena chave de fenda no local de ajuste. Para aumentar, virar no sentido horário. Para diminuir, virar no sentido anti-horário.

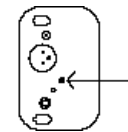

Em caso de dúvida, entrar em contato com o *help desk* da área, ou o Help Desk da Global Services, no 801-240-4357.

Instruções para a Interface Telefônica (Conexão do Fio do Microfone com Telefone Celular)

A interface telefônica possibilita a emissão do som a partir de uma linha telefônica em transmissões via satélite, no caso de falha do satélite.

Conteúdo:

- 1 - Interface Telefônica
- 1 - Cabo RCA para RCA (1,80m)
- 1 - Cabo Telefônico (18 polegadas)
- 1 - Cabo Mini Estéreo 2.5mm para 3.5mm
- 1 - Fio de energia com Adaptadores Internacionais


Passo 1: Conectar o telefone celular à conexão LINE IN da interface telefônica, usando o cabo mini estéreo.




Passo 2: Conectar o cabo do monofone ao conector inferior da interface telefônica.



Passo 3: Conectar o fio de energia no conector redondo +12 da interface telefônica e plugar a outra extremidade em uma tomada, usando o devido adaptador (fornecido).

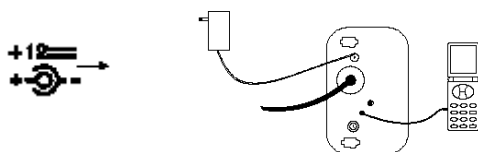

Passo 4: Ligar para o *help desk* de sua área para testar o volume e fazer a conexão com a central telefônica. Ajustar o áudio da interface telefônica introduzindo uma pequena chave de fenda no local de ajuste. Para aumentar, virar no sentido horário. Para diminuir, virar no sentido anti-horário.



Em caso de dúvida, entrar em contato com o *help desk* da área, ou o Help Desk da Global Services, no 801-240-4357.