

## Instrucciones sobre la interfaz telefónica para áreas internacionales (Conexión del tablero del receptor del satélite)

La interfaz telefónica permite que haya sonido de respaldo a través de una línea telefónica para las transmisiones vía satélite en caso de que falle el satélite.


Contenido:

- 1 - Interfaz telefónica
- 1 - Cable RCA a RCA (6 pies/1.83 metros)
- 1 - Cable de teléfono (18 pulgadas/45.72 cm)
- 1 - Cable de mini estéreo de 2.5mm a 3.5mm
- 1 - Cable de potencia con adaptadores internacionales


Paso 1: Desconectar el cable del auricular de la base del teléfono y conectar el cable de teléfono que se provee al conector superior de la interfaz telefónica y a la base del teléfono.




Paso 2: Conectar el cable del auricular al conector inferior de la interfaz telefónica.




Paso 3: Conectar el cable tipo RCA (provisto) a la conexión "LINE OUT" de la interfaz telefónica y conectar la otra punta del cable tipo RCA de allí al conector "LINE IN" en la parte delantera del estante del tablero del receptor del satélite. Mover el interruptor de palanca en el estante del tablero a "LINE IN".

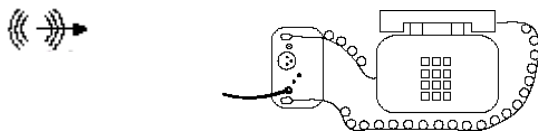


Paso 4: Conectar el cable de potencia al conector redondo +12 de la interfaz telefónica y enchufar la otra punta a una toma de corriente usando el adaptador correcto (provisto).

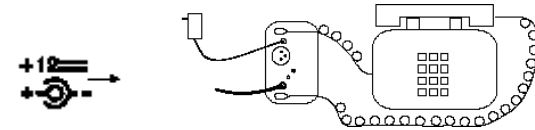

Paso 5: Llamar al servicio de ayuda técnica de su área para probar el volumen y conectar al puente telefónico. Para ajustar el nivel del audio de la interfaz telefónica usar un destornillador pequeño en el hueco para ajustar el nivel. Para aumentar el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

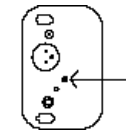

Paso 6: Cuando se haya hecho la conexión telefónica, dejar el auricular levantado y desconectar el cable del auricular de la interfaz telefónica para eliminar el ruido de fondo.

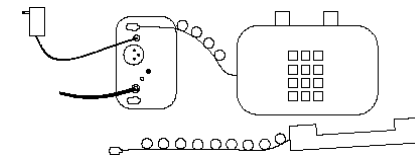

Si desea hacer alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de ayuda técnica del área o con el servicio de ayuda técnica de Global Services al 801-240-4357.


### Instrucciones sobre la interfaz telefónica (Conexión del cable del micrófono)

La interfaz telefónica permite que haya sonido de respaldo a través de una línea telefónica para las transmisiones vía satélite en caso de que falle el satélite.


Contenido:

- 1 - Interfaz telefónica
- 1 - Cable RCA a RCA (6 pies/1.83 metros)
- 1 - Cable de teléfono (18 pulgadas/45.72 cm)
- 1 - Cable de mini estéreo de 2.5mm a 3.5mm
- 1 - Cable de potencia con adaptadores internacionales


Paso 1: Desconectar el cable del auricular de la base del teléfono y conectar el cable de teléfono que se provee al conector superior de la interfaz telefónica y a la base del teléfono.




Paso 2: Conectar el cable del auricular al conector inferior de la interfaz telefónica.




Paso 3: Conectar el cable del micrófono del sistema de sonido a la conexión MIC OUT en la interfaz telefónica.

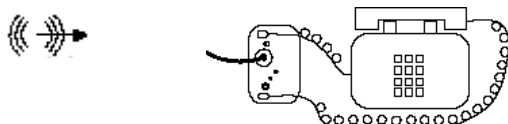


Paso 4: Conectar el cable de potencia al conector redondo +12 de la interfaz telefónica y enchufar la otra punta a una toma de corriente usando el adaptador correcto (provisto).



Paso 5: Llamar al servicio de ayuda técnica de su área para probar el volumen y conectar al puente telefónico. Para ajustar el nivel del audio de la interfaz telefónica usar un destornillador pequeño en el hueco para ajustar el nivel. Para aumentar el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

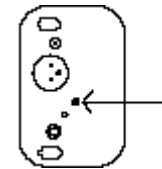

Paso 6: Cuando se haya hecho la conexión telefónica, dejar el auricular levantado y desconectar el cable del auricular de la interfaz telefónica para eliminar el ruido de fondo.

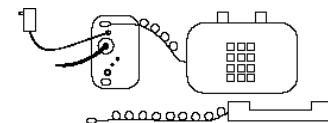

Si desea hacer alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de ayuda técnica del área o con el servicio de ayuda técnica de Global Services al 801-240-4357.


### Instrucciones sobre la interfaz telefónica para áreas internacionales (Conexión del estante del receptor del satélite con un teléfono celular)

La interfaz telefónica permite que haya sonido de respaldo a través de una línea telefónica para las transmisiones vía satélite en caso de que falle el satélite.

Contenido:

- 1 - Interfaz telefónica
- 1 - Cable RCA a RCA (6 pies/1.83 metros)
- 1 - Cable de teléfono (18 pulgadas/45.72 cm)
- 1 - Cable de mini estéreo de 2.5mm a 3.5mm
- 1 - Cable de potencia con adaptadores internacionales

Paso 1: Conectar el teléfono celular con la conexión "LINE IN" de la interfaz telefónica usando el cable de mini estéreo.

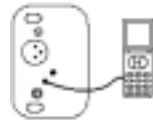


Paso 2: Conectar el cable tipo RCA (provisto) a la conexión "LINE OUT" de la interfaz telefónica y conectar la otra punta del cable tipo RCA de allí al conector "LINE IN" en la parte delantera del estante del tablero del receptor del satélite. Mover el interruptor de palanca en el estante del tablero a "LINE IN".



Paso 3: Conectar el cable de potencia al conector redondo +12 de la interfaz telefónica y enchufar la otra punta a una toma de corriente usando el adaptador correcto (provisto).



Paso 4: Llamar al servicio de ayuda técnica de su área para probar el volumen y conectar al puente telefónico. Para ajustar el nivel del audio de la interfaz telefónica usar un destornillador pequeño en el hueco para ajustar el nivel. Para aumentar el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

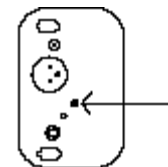

Si desea hacer alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de ayuda técnica del área o con el servicio de ayuda técnica de Global Services al 801-240-4357.


### Instrucciones sobre la interfaz telefónica (Conexión del cable del micrófono con un teléfono celular)

La interfaz telefónica permite que haya sonido de respaldo a través de una línea telefónica para las transmisiones vía satélite en caso de que falle el satélite.

Contenido:

- 1 - Interfaz telefónica
- 1 - Cable RCA a RCA (6 pies/1.83 metros)
- 1 - Cable de teléfono (18 pulgadas/45.72 cm)
- 1 - Cable de mini estéreo de 2.5mm a 3.5mm
- 1 - Cable de potencia con adaptadores internacionales

Paso 1: Conectar el teléfono celular con la conexión "LINE IN" de la interfaz telefónica usando el cable de mini estéreo.

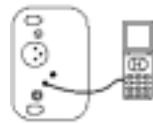


Paso 2: Conectar el cable del auricular al conector inferior de la interfaz telefónica.




Paso 3: Conectar el cable de potencia al conector redondo +12 de la interfaz telefónica y enchufar la

otra punta a una toma de corriente usando el adaptador correcto (provisto).

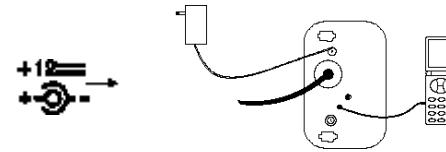

Paso 4: Llamar al servicio de ayuda técnica de su área para probar el volumen y conectar al puente telefónico. Para ajustar el nivel del audio de la interfaz telefónica usar un destornillador pequeño en el hueco para ajustar el nivel. Para aumentar el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir el nivel del audio, dar vuelta al tornillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

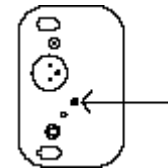

Si desea hacer alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de ayuda técnica del área o con el servicio de ayuda técnica de Global Services al 801-240-4357.